

WohnungsManager

für energieeffizienten Wohnkomfort



Zusätzliche Informationen

Vorheizen

- Sie möchten z.B. das Bad ab 7:00 Uhr mit einer Temperatur von 23 °C nutzen. Ihre Anlage beginnt automatisch so früh zu heizen, dass die Temperatur pünktlich erreicht wird.

Stromausfall

- Ihre Nutzungsprofile sind mindestens 300 Tage gesichert. Der WohnungsManager arbeitet nach Stromrückkehr weiter.

offene Fenster

- Der WohnungsManager reagiert auf starkes Absenken der Raumtemperatur und schaltet die Heizung aus.

Ventilschutz

- Alle Heizkörperventile werden einmal wöchentlich kurzzeitig geöffnet, um ein Festsetzen der Ventile zu verhindern und um Schmutzpartikel wegzuspülen. Das ist zur regelmäßigen Wartung erforderlich.

Service

Bei Auftreten von Störungen bei Ihrer Einzelraumtemperaturregelung bitten wir Sie, den Bereitschaftsdienst unter folgenden Nummern anzurufen:

Montag bis Freitag

08:00 bis 16:00 Uhr Tel. 030 42843110

16:00 bis 22:00 Uhr Tel. 01525 5310335

Fragen, Wünsche oder Anregungen?

- Wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Zu diesem Zweck haben wir eine spezielle E-Mail-Adresse eingerichtet. Sie lautet:

wohnungsmanager@riedel-at.de

Der WohnungsManager regelt Ihre Heizung nach dem neuesten Stand der Technik. Das bringt mehr Komfort, reduziert den Energieverbrauch und senkt Ihre Heizkosten. Heizenergie wird nur eingesetzt, wenn sie erforderlich ist. Jeder Raum kann jetzt für jeden Tag der Woche beheizt werden, z.B. die Küche nur zum Frühstück, das Kinderzimmer nach der Schule oder das Wohnzimmer am Abend.

Die Bedienung erfolgt über den Touch-Bildschirm und 2 Sensortasten.

Mit der Werkseinstellung werden alle Räume von 6.00 bis 9.00 und von 18.00 bis 22.00 Uhr auf eine Temperatur von 21°C geregelt. Ihre individuellen Nutzungszeiten und Raumtemperaturen sollten Sie für jeden Raum und Wochentag einstellen. Die Temperaturen können zwischen Spar- und Maximaltemperatur eingestellt werden.



Nutzungsprofile für die Räume erstellen

- Den einzustellenden Raum auf der Startseite antippen.
- Die Stundenfelder der angezeigten Wochenübersicht antippen und so die Nutzungszeiten den individuellen Bedürfnissen anpassen.
- Im folgendem Dialog auswählen, in welchem Nutzungsprofil die Einträge erfolgen. Die Warmzeiten sind rot und die Sparzeiten blau dargestellt.
- Die Warm- 21.0° und Spartemperaturen 14.0° werden unterhalb der Wochenübersicht mit den Pfeiltasten eingestellt.
- Mit den < > Tasten jeden Raum auswählen und ebenfalls anpassen.
- Über ... kann ein Raum dauerhaft in den Sparbetrieb eingestellt werden, ohne das ein Nutzungsprofil verändert werden muss.
- Nutzungsprofile können kopiert und in andere Räume eingefügt werden [diese Funktionen sind über ... erreichbar].
- Nach Beendigung der Einstellungen mit der Home-Taste zurück zum Startbild.

Kurzzeit einstellen [Diese Option ist bei Räumen sinnvoll, die abweichend vom eingestellten Profil *Normal* temporär anders genutzt werden, z.B. das Gästezimmer oder das Arbeitszimmer.]

- Den Raum auf der Startseite antippen und danach das Nutzungsprofil *Aktuell* wählen.
- Durch Tippen auf die Felder der Tage und Räume, die vom Profil *Normal* abweichend genutzt werden, die Nutzungszeiten bzw. Temperaturen, wie oben beschrieben, ändern.
- Die Felder haben dann nur in der Mitte die Farbe der Kurzzeiteinstellung. Die Ränder behalten die Farbe des Profils *Normal*.
- Es können, neben dem aktuellen Tag, die folgenden 6 Tage eingestellt werden. Die Kurzzeiteinstellungen werden jeweils täglich nach 24:00 Uhr gelöscht.




Kalender für die Zuordnung von Nutzungsprofilen

- Auf der Startseite die Uhrzeit antippen und der aktuelle Monat wird angezeigt.
- Vor- und Folgemonat sind über die < > Tasten neben dem Monatsnamen auswählbar. Das gewünschte Nutzungsprofil wird durch Antippen von *Abwesend* oder *Normal* [ausgewähltes Profil wird mit einem weißen Rand markiert] und anschließendem Antippen der Kalendertage [Tage werden nun in der Profifarbe angezeigt] zugewiesen.
- Das zugeordnete Profil gilt für alle Räume der Wohnung.
- Profile können über ... angelegt [bis zu 4 zusätzliche Profile] oder gelöscht werden.

Verbrauchsanalysen einsehen

Die Diagramme zeigen die aktuellen Verbräuche und die des Vorjahres:




- Das Antippen zeigt Feinanalysen. Bei Heizenergie werden Räume mit höchsten Verbräuchen einzeln, die mit geringeren Verbräuchen zusammengefasst [andere] angezeigt.

Wetter anzeigen*

- Das Symbol zeigt das aktuelle Wetter. Antippen zeigt die Wettervorhersage an.

Elektrotarife anzeigen*

- Hier werden Zeiten für Hochtarif € oder Niedrigtarif € angezeigt.

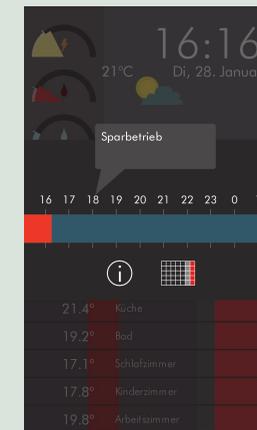

Weggehen und Ankommen

An- und Abwesenheit wird, entsprechend dem Nutzungsprofil, automatisch geregelt.

- Bei kurzer Abwesenheit die Home-Taste berühren, den blauen Balken bis zur Rückkehrzeit tasten. Der WohnungsManager schaltet automatisch zum Startbild zurück.
- Längere Abwesenheit kann über den Kalender eingestellt werden. Dafür die Tage der abweichenden Nutzung von *Normal* auf *Abwesend* stellen.
- Bei vorzeitiger Rückkehr wird mit der Home-Taste wieder das Profil *Normal* aktiviert.

Zusatzfunktionen*

Hier werden optional zusätzliche Funktionen angeboten.

(* Diese Funktionen sind Optionen und nicht auf allen WohnungsManagern verfügbar.)

Maximaltemperatur beträgt 25°C

Warmtemperatur ist die für die Nutzungszeit vorgesehene Temperatur.

Spartemperatur ist die bei Abwesenheit vorgesehene Temperatur.

Warmzeit ist die rot markierte Zeit, in der Warmtemperatur eingehalten wird.

Sparzeit ist die blau markierte Zeit, in der die Spartemperatur eingehalten wird.

Kurzzeit ist Nutzungszeit für den aktuellen Tag, die von der üblichen Nutzungszeit abweicht. Diese wird nach 24:00 Uhr gelöscht.

Nutzungsprofile sind voreingestellte Heizzeiten für jeden Raum und Wochentag. Standardprofile sind *Normal* und *Abwesend*.

Ankommen/Rückkehr für Ankommen nach Abwesenheit und Rückkehr aus jeder Bedienebene.

Weggehen/Abwesenheit mit der Möglichkeit Rückkehrzeiten einzugeben.

